

FICHA DE MONTAJE

PLACAS DE POLICARBONATO

COMPACTO



a) INTERIOR (Ventanas y puertas).

1.- Calcular la superficie de la ventana, teniendo en cuenta que tiene que agarrar bien en el marco (entre 7 y 15mm) y que el material dilata con la temperatura (dejar 5mm de espacio entre el apoyo del marco y el panel)

2.- Cortar el panel a la medida que necesitamos, el corte se puede realizar con: tijeras de metal o de poda siendo estos grosores menores de 3mm, con radial para el resto, no ejerciendo demasiada presión sobre el panel, que se vaya cortando poco a poco.

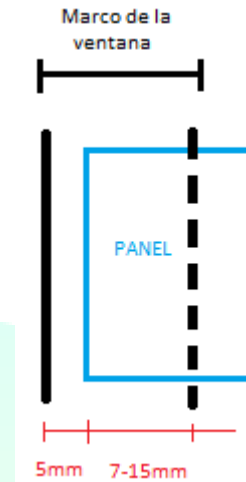


Ilustración 1: Detalle colocación del panel

3.- Una vez colocado, sellar los bordes de las 2 caras (tanto la exterior como la interior) con silicona neutra.



Foto 2: Puerta (izquierda) y ventana (derecha) de policarbonato compacto incoloro

b) EXTERIOR (Techos).

- 1.- Cortar los paneles a la medida necesaria, contando con la dilatación térmica que puede producirse.
- 2.- Dejar entre el centro del perfil y el extremo del panel 5mm para cubrir esta dilatación, ósea que el ancho del panel, tendrá que ser aproximadamente 1 cm menor que la distancia entre centros de los perfiles.
- 3.- Una vez colocadas las placas sobre los perfiles, tanto en recto como en curvado, sellar los bordes con silicona neutra por las dos caras.

